

LELO

F1S™ V2



BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Zukunft von Sextech, verfeinert und perfektioniert.

EXPERIMENTIERE SMART, HÄUFIG UND MIT SORGFALT


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des F1S V2. Bevor du dich näher damit vertraut machst, lies dir diese Bedienungsanleitung durch.

WICHTIG: Dein Sextoy wurde für den Transport gesperrt. Schließe es zum Entsperren einfach an das Ladegerät an oder drücke 3 Sekunden lang gleichzeitig auf die „+“- und „-“-Taste.

Tipp: Für das absolute Lustvergnügen verteile vor und während des Gebrauchs eine großzügige Menge der „LELO Personal Moisturizer“-Gleitcreme auf deinem Körper und dem F1S V2.



LERNE DEINEN F1S V2 KENNEN

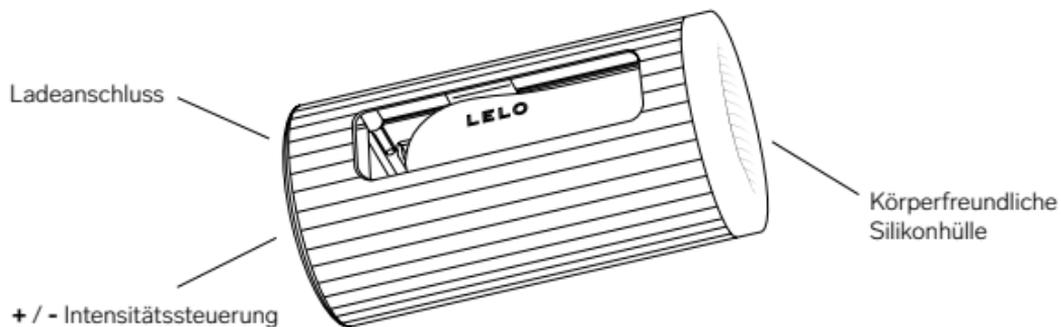


LERNE DEINEN F1S V2 KENNEN

SenSonic™ - TECHNOLOGIE

Die bahnbrechende SenSonic-Technologie von LELO bietet 360-Grad Rundum-Vergnügen. Statt der üblichen Vibrationen erzeugt der F1S V2 kraftvolle Schallwellen, die tief in den Penis eindringen, so dass es sich anfühlt, als würde er von allen Seiten gleichzeitig stimuliert. Mit der LELO-App lässt sich außerdem die Stärke ganz nach Belieben anpassen.

Cruise Control™ - TECHNOLOGIE

Cruise Control ist eine vollautomatische Funktion, die dazu dient, eventuell langsam werdende Bewegungen der Doppelmotoren zu erkennen, und anhand von PWM (Pulse Wave Modulation) für eine erneute Leistungssteigerung sorgen kann. Dadurch garantiert Cruise Control einen gleichbleibenden Genuss von Kraft und Intensität – ohne Wenn und Aber.

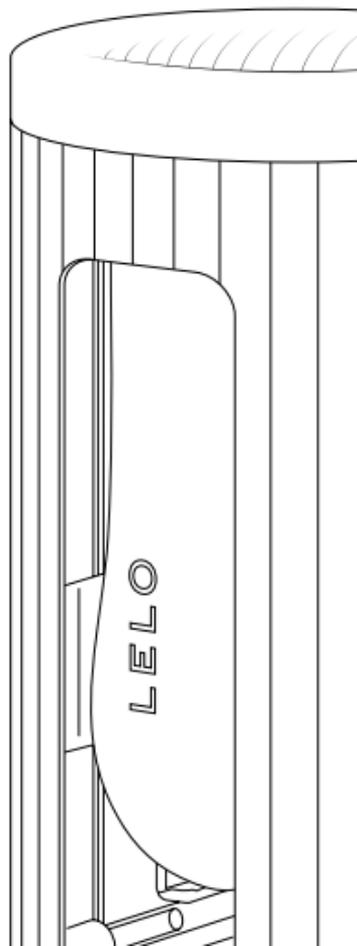

VERWENDUNG DES F1S V2

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT **OHNE DIE APP** VERWENDEN

- Lade deinen F1S V2 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Drücke zum Einschalten des Geräts 1 Sekunde lang auf die Mitteltaste.
- Die LED-Lampen blinken und zeigen den Akkustand an.
- Die LED-Lampen hören auf zu blinken und zeigen die Vibrationsstufe an.
- Drücke zur Anpassung der Vibrationsstärke auf die „+“- oder „-“-Taste.
- Drücke zum Ausschalten des Geräts 3 Sekunden lang auf die Mitteltaste.
- Drücke 5 Sekunden lang gleichzeitig auf die „+“- oder „-“-Taste, um deinen F1S V2 zu sperren und eine unbeabsichtigte Aktivierung zu vermeiden.

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT **MIT DER APP** VERWENDEN

- Lade deinen F1S V2 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Drücke zum Einschalten des Geräts während der Bluetooth-Aktivierung 3 Sekunden lang auf die Mitteltaste.
- Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
- Öffne die F1S-APP und drücke, sobald die Bestätigungsnachricht erscheint, zur Zustimmung auf die Mitteltaste.
- Alle LED-Lampen hören auf zu blinken und zeigen an, dass die Verbindung zustande gekommen ist.
- Sollte keine Verbindung hergestellt werden, schaltet sich dein Produkt nach 30 Sekunden automatisch aus.
- Akkustand und Vibrationsstufe werden in der App angezeigt.

F1S V2

Das revolutionäre Open-Source-Design ermöglicht es dir, von LELOs branchenführender Technologie zu profitieren. Lade zuerst das SDK herunter und gehe dann zu <https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK>, um dich einer Community aus Entwicklern anzuschließen und das Sextech-Erlebnis deiner Träume Wirklichkeit werden zu lassen.



iOS &
ANDROID SDK



AR
FÄHIG



VR
KOMPATIBEL




KABELLOSE BLUETOOTH-
VERBINDUNG



DAS AUFLADEN DES F1S V2, deinem smarten Trainer für Männer

- Stecke das Ladekabel in den entsprechenden Anschluss am oberen Ende deines F1S V2.
- Die LED-Lampen auf der Bedienoberfläche deines F1S V2 pulsieren und zeigen damit an, dass das Gerät geladen wird. Sobald dies vollständig geschehen ist (nach etwa 2 Stunden), hören die LED-Lampen auf zu blinken..
- Bei niedrigem Akkustand blinken die LED-Lampen deines F1S V2 weißlich.

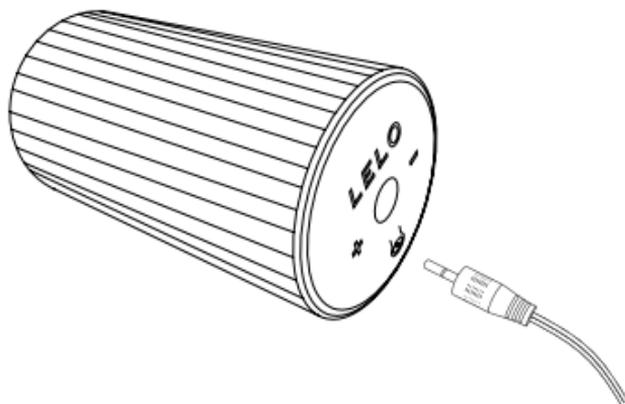

Verwende ausschließlich das von LELO mitgelieferte originale Ladegerät in Verbindung mit deinem F1S V2.

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Eine angemessene Pflege und Wartung tragen dazu bei, das Leben deines F1S V2 zu verlängern.

Bei Verwendung deines F1S V2 in Verbindung mit auf Silikonbasis hergestellten Handcremes oder Feuchtigkeitscremes könnten diese bleibende Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der F1s V2 ist komplett wasserdicht, was die Reinigung einfach gestaltet: nur mit Wasser abwaschen und mit dem LELO Toy Cleaner einsprühen, dann nochmal abspülen und trocknen lassen. Die Innenseite der ‚Öffnung‘ lässt sich mithilfe eines Wattestäbchens säubern.

Reinige deinen F1S V2 vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten..

Setze deinen F1S V2 nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus. Bewahre deinen F1S V2 an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

WICHTIG: Das Gerät ist nicht für Kinder und nur für die Verwendung durch Erwachsene geeignet. Nur zur Verwendung durch Erwachsene. Personen, die schwanger sein könnten, einen Herzschrittmacher besitzen oder unter Diabetes, Phlebitis (Venenentzündung), Thrombose oder einer anderen Krankheit leiden, sollten mit einem Arzt über das Risiko von Blutgerinnseln sprechen, bevor sie mit der Verwendung eines persönlichen Massageprodukts beginnen.

Die Geräte dürfen nur mit Schwachstrom betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Lampen deines F1S V2 pulsieren nicht, wenn er mit dem Ladegerät verbunden ist?

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe den korrekten Stromanschluss.

Dein F1S V2 schaltet sich beim Druck auf die Mitteltaste nicht ein?

- Der Akku ist leer. Lade deinen F1S V2 erneut auf.
- Die Schnittstelle deines F1S V2 ist gesperrt. Halte die „+“- oder „-“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem F1S V2 oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an: customer care@lelo.com

SPEZIFIKATIONEN

MATERIAL:	Silikon, ABS, Aluminiumlegierung
OBERFLÄCHE/FARBE:	Matte Black, Gunmetal
GRÖSSE:	143 x Φ 71 mm
EINFÜHRBARE LÄNGE:	110.72 mm
INNERE GRÖSSE IM RUHEZUSTAND:	Φ 41,2 mm – Umfang 129,5 mm
INNERE MAX. GRÖSSE:	Φ 47,7 mm – Umfang 150 mm
GEWICHT:	285 g
AKKU:	Li-Ion 850 mA 3.7 V
LADEZEIT:	2 Stunden bei 5.0 V 700 mA
EINSATZZEIT:	2 Stunden
STANDBY:	90 Tage
FREQUENZ DES SAUGMOTORS:	60Hz
FREQUENZ DES VIBRATIONSMOTORS:	90Hz
BEDIENOBERFLÄCHE:	3 Knöpfe

GARANTIE REGISTRIEREN

Zur Aktivierung der begrenzten 1-jährigen Garantie muss die in LELO-Echtheitszertifikat vermerkte Kennzahl bei LELO.COM/SUPPORT registriert werden

1 JAHR GARANTIE

Auf dieses Sextoy gewährt LELO eine auf EIN (1) JAHR beschränkte Garantie ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs. Sie umfasst Mängel, die auf mangelhafte Verarbeitung oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Sextoys auswirken. Sie gilt NICHT für oberflächliche Schäden, die auf übliche Abnutzung oder Schäden durch Versehen, Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Bei Feststellung eines Mangels und einer entsprechenden Benachrichtigung von LELO innerhalb des Garantiezeitraums wird LELO das Sextoy nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Zum Nachweis der Garantie sollte der Original-Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer des Garantiezeitraums aufbewahrt werden.

Um Anspruch auf die Garantie zu erheben, ist eine Anmeldung beim Benutzerkonto auf LELO.COM und die Auswahl der Garantioption erforderlich. Versandkosten werden nicht erstattet. Dieses Vorgehen erfolgt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Kunden und hat keine Auswirkungen auf diese Rechte.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung): Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Sextoy nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



Haftungsausschluss: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung dieses Geräts verliert.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts aufheben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen können.

Erklärung zur RF-Exposition: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition für eine unkontrollierte Umgebung. Das Gerät wurde auf allgemeine RF-Exposition-Anforderungen geprüft und kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Das Modell kann ohne Vorankündigung geändert werden, um Verbesserungen vorzunehmen.

© 2021 LELOi AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON LELO SCHWEDEN.
FÜR LELO IN CHINA HERGESTELLT..

WEBSITE: WWW.LELO.COM **KUNDENDIENST:** CUSTOMERCARE@LELO.COM